

# ESPECIFICAÇÕES

O VS800 é um leitor de DVD, multiformato, que suporta, para além do formato base, o DVD, vários tipos de discos e de conteúdos e que estão identificados no final desta página.

## LIGAÇÕES

A forma de interligar este aparelho está descrita na última página seguinte deste manual. O VS800 dispõe de saídas áudio 5.1 para interligar a qualquer outro aparelho que disponha deste standard. Para além destas saídas, tem ainda as normais saídas ESTÉREO ( R/L) e as digitais, tanto com ligação coaxial como óptica. Dispõe ainda de saídas SVÍDEO e HDMI, VÍDEO COMPOSTO e saídas RGB. As ligações podem ser feitas por fichas RCA ou SCART. Tem ainda uma saída vídeo VGA para ligação a equipamentos compatíveis com este standard.

## OPERAÇÃO BÁSICA

Após ligar o VS800 aos outros equipamentos de áudio e vídeo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR. Caso não exista disco na gaveta abra a gaveta, coloque um disco e feche a gaveta.

## OUTRAS INDICAÇÕES

O key control não se encontra no painel frontal, mas no comando. É possível efectuar uma ligação a um monitor por HDMI e RCA, ao mesmo tempo. É compatível com o formato de vídeo MP4/AVIXvid. É possível gravar alguém uma actuação tendo para isso que possuir na drive um cd/dvd com os seguintes formatos (CD, CDG, VCD, MP3, MP3+G, MP4, DIVX). Na leitura de DVDs faz o acesso directo às faixas sem ser necessário retroceder ao menu. Função MPX para selecção faixa sem voz e com voz no painel frontal. A info do temporizador num dos cantos superiores do ecrã, retira-se com o comando.

A alimentação do aparelho permite a gama de 100V a 240V AC

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 1 leitor VOCAL PRO 800
- 1 cabo 3RCA
- 1 Comando Remoto
- 1 Manual utilizador
- 1 Adaptador para tomada Europeia
- 1 cabo de alimentação AC

# LIGAÇÃO USB





# LIGAÇÃO AV

Importante: sempre que realizar estas operações de ligações, tem de ter sempre o leitor desligado! Faça todas as ligações com segurança de forma a prevenir ruídos indesejados

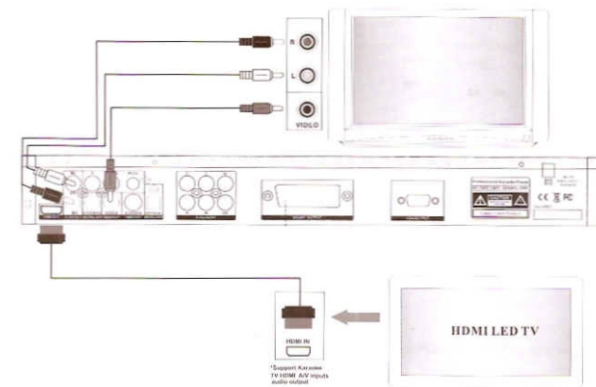

# OUTRAS LIGAÇÕES DO LEITOR

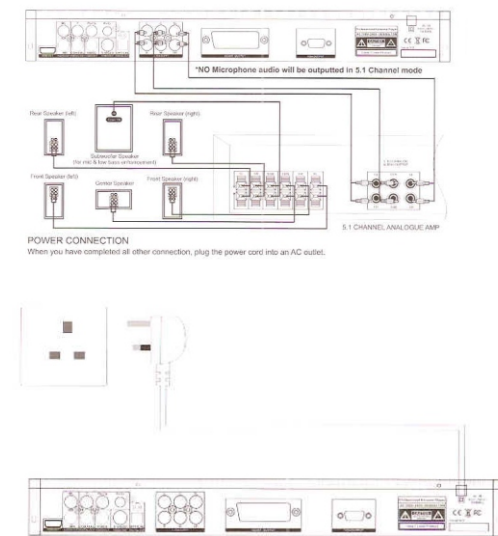


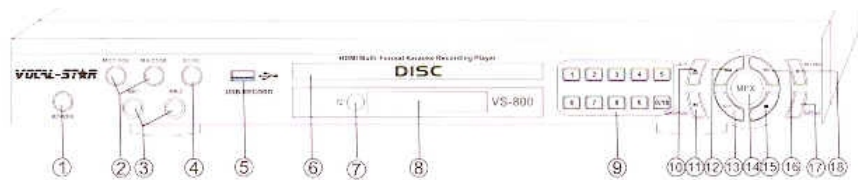

- |                        |                                 |                             |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1- Ligar/Desligar      | 7- Sensor IR do Controlo Remoto | 13- N/P (Sistema NTSC/PAL)  |
| 2- Entrada Microfone 1 | 8- Visor Info                   | 14- L/R (Função MULTIPLEX)  |
| 3- Entrada Microfone 2 | 9- Botões de selecção 1-0/10    | 15- STOP                    |
| 4- Função ECHO         | 10- Abrir/Fechar gaveta         | 16- NEXT (avança uma faixa) |
| 5- USB                 | 11- PLAY/PAUSA                  | 17- Função cópia            |
| 6- Gaveta de disco     | 12- PREV (recua uma faixa)      | 18- RECORD                  |



- |                                     |                                 |                             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1- Saída HDMI (video/áudio)         | 5- Saída VGA (cabos)            | 8- Saídas de áudio 5.1      |
| 2- Saída RCA                        | 6- Saída S-Vídeo                | 9- Saída SCART              |
| 3- Saída de vídeo RGB (Y/Pr/Pr)     | 7- Saída áudio digital (óptica) | 10- Saída VGA               |
| 4- Saída de áudio digital (coaxial) |                                 | 11- Ficha de alimentação AC |

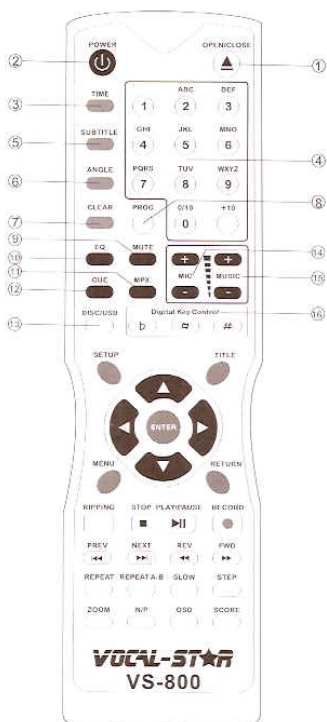

- |   |  |
|---|--|
| 1- Abrir/Fechar Gaveta                  | 17- Entrada no SETUP do aparelho       |
| 2- Ligar/Desligar                       | 18- Acesso ao TITLE menu do DVD        |
| 3- Botão selector de tempo              | 19- Teclas UP/DOWN, RIGHT/LEFT         |
| 4- Selector de faixa 1-0/10             | 20- Função ENTER ( validação de opção) |
| 5- Selecção de legendas                 | 21- Acesso ao MENU                     |
| 6- Botão selector de ângulo             | 22- Botão de retorno                   |
| 7- Botão reset números introduzidos     | 23- STOP                               |
| 8- Programação de faixas                | 24- PLAY/PAUSE                         |
| 9- MUTE (desligar áudio)                | 25- Função de Gravação Áudio           |
| 10- EQ (selecção de vários esquemas EQ) | 26- Função Gravação Voz                |
| 11- MPX(Multiplex) Função               | 27- PREV/NEXT (recuar/avançar)         |
| 12- Função CUE                          | 28- REV/FWD                            |
| 13- Selector USB/DISC                   | 29- Repetição (Função loop)            |
| 14- Ajuste de volume Microfone          | 30- Função SLOW                        |
| 15- Ajuste Volume da Música             | 31- Função de REPETIÇÃO                |
| 16- Ajuste Key Control                  | 32- Função STEP                        |
|   | 33- N/P (Seleccção Video PAL e NTSC)   |
|   | 34- Função OSD                         |
|   | 35- Função ZOOM                        |
|   | 36- Função SCORE                       |

# LEITOR DE KARAOKE VOCAL STAR 800

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO



### Compatibilidade:



Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.

Este aparelho não deve ser exposto à água.

Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.



Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

### Importador:

**Mundo  
Karaoke**  
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A  
Bairro Afonso Costa  
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL  
Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707  
Email: info@mundokaraoke.com